

Côtés haut et bas (× 2)

identiques, vus de l'extérieur

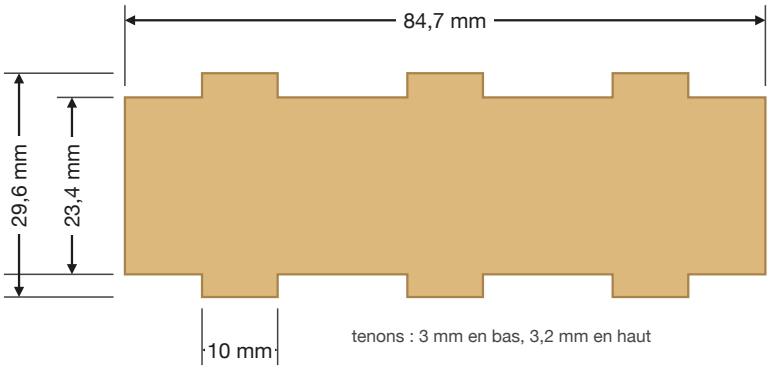

Côté gauche


vu de l'extérieur

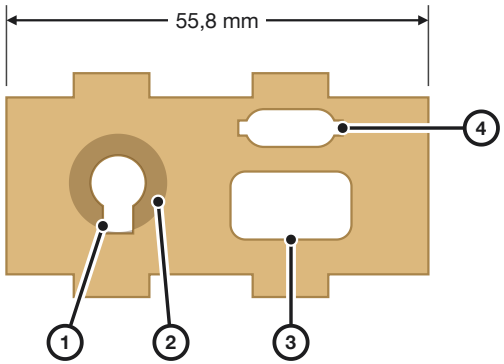

1. Potentiomètre : Ø 7,3 et passage de sa patte ; axe à 14,76 du bord, 12,1 du bas
2. Creux gravé dehors : Ø 13, 0,8 de profondeur
3. Prise USB-A : 16 × 9 ; centre à 37,63 du bord, 9,1 du bas
4. MicroSD : fente 13,8 × 2, ovale 12 × 5 ; centre à 37,56 du bord, 19,35 du bas

Côté droit

vu de l'extérieur

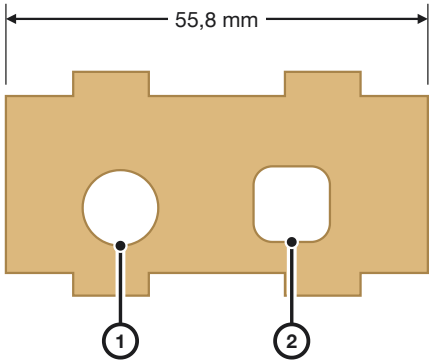


1. Jack : Ø 10 ; centre à 15,15 du bord, 8,6 du bas
2. Prise DC : 10,1 × 10, R 2,5 ; centre à 37,8 du bord, 9,1 du bas

Montage

1. Écrou dans chaque patin, patin sous la plaque du dessous ; entretoise de 4 mm vissée par le dessus dans l'écrou.
2. Côtés haut et bas dans leurs fentes.
3. Côté gauche serré sur le potentiomètre (rondelle, écrou), côté droit contre les prises : carte et côtés descendus ensemble sur les entretoises.
4. Entretoises de 18 mm, sous-bouton sur le bouton PLAY.
5. Plaque du dessus, 4 vis ; chute de l'ouverture collée sur le sous-bouton.

Cotes en mm. « Du bas » : depuis le bas du corps du côté, soit le dessus de la plaque du dessous.



Imprimer à 100 % : taille réelle

Ambi'Son V14 : protection fermée en bois, côtés